

GibbsCAM®

VoluMill WireFrame 設定手順書

2015年2月より、標準で VoluMill WireFrame (VoluMill 2D) 機能が含まれます。本機能をご利用いただくには、VoluMill アドインのインストール、ライセンス再アクティベーション（ライセンス再認証）が必要です。

インストールの前に


- GibbsCAM を起動して、CAM パレットから VoluMill アイコンの有無を確認ください。





※ VoluMill アイコンがある場合は、インストールとライセンス再認証は不要です。

- インストールとライセンス再認証は、GibbsCAM が終了している状態で行ってください。

VoluMill アドインのインストール (Windows 7 の場合)

1. 「プログラムと機能」を開きます。(Windows スタート > コントロールパネル > プログラム > プログラムと機能)
2. 使用中の GibbsCAM バージョンを選択して、**変更**をクリックします。「GibbsCAM セットアップ」が起動します。
3. 「GibbsCAM セットアップ」画面が出たら、**次へ**をクリックします。
4. インストールの変更、修復、または削除：**変更**をクリックします。
5. カスタムセットアップ：**Celeritive VoluMill(TM)**左側のボタンをクリックして、**ローカルハード ドライブにインストール**を選択して、**次へ**をクリックします。

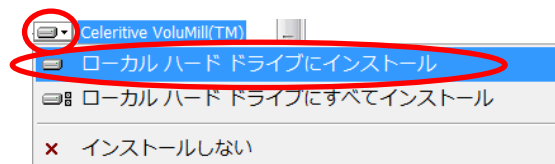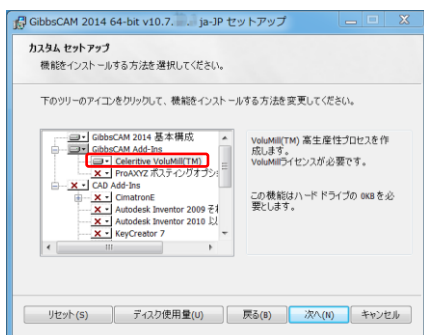

6. Gibbs 統計を使用：許可する場合はチェックを入れて**次へ**をクリック、許可しない場合はチェックを消して**次へ**をクリックしてください。
7. GibbsCAM 201* v10.*.*.* ja-JP の変更準備完了：**変更**をクリックします。
8. GibbsCAM 201* v10.*.*.* ja-JP のセットアップウィザードが完了しました。：**完了**をクリックして、セットアップ画面を終了します。

(裏面もお読みください)

ライセンス再アクティベーション（ライセンス再認証）

1. ハードキーがある場合は、ハードキーをパソコン本体に取り付けてください。
2. 「GibbsCAM ライセンスユーティリティ」を起動します。（Windows スタート > すべてのプログラム > GibbsCAM(GibbsCAM NLO Server) > Registration Tool v**.*.**.*）
3. 対応するレジストレーションタイプ、展開先を設定して、**レジストレーションツール実行**をクリックします。「GibbsCAM クライアントレジストレーションツール」が起動します。
4. プロダクトコードを入力：プロダクトコードを入力し、**次へ**をクリックします。（プロダクトコードが不明の場合は、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。）
5. レジストレーション情報入力：各情報を入力して**次へ**をクリックします。電子メールのアドレスをお持ちでない場合は右記メールアドレスを入力下さい。（sess@matsuura.co.jp）

入力例

6. 入力情報の確認とインターネット認証の開始：**完了**をクリックします。

インターネット認証が可能な場合

- ① ライセンス認証成功メッセージが開きますので、**OK** をクリックして閉じます。

インターネット認証が不可能な場合

- ① 認証情報ファイル（ファイル名「license.glc」）を保存して、電子メールまたは記録媒体に入れ、郵送等の方法でマツウラまでお送りください。
- ② 数日後、ライセンスファイルが電子メールまたは記憶媒体でお客様に送付されます。

【ネットワークライセンス（NLO）の場合】

1. サーバー用パソコンで、ライセンス再アクティベーションを行います。
2. 「サービス」をダブルクリックして開きます。（Windows スタート > コントロールパネル > システムとセキュリティ > 管理ツール > サービス）
3. サービス名「Reprise License Server」上で右クリックして、**再起動**をクリックします。（Gibbs バージョンによって、サービス名が「GibbsRLMServer」の場合があります。）

インストールおよびライセンスアクティベーションについて、ご不明な点がございましたら、弊社サポートまでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

以上